


XION

MANUAL DE USUARIO

XI-MP04 / 08

MP3 Player

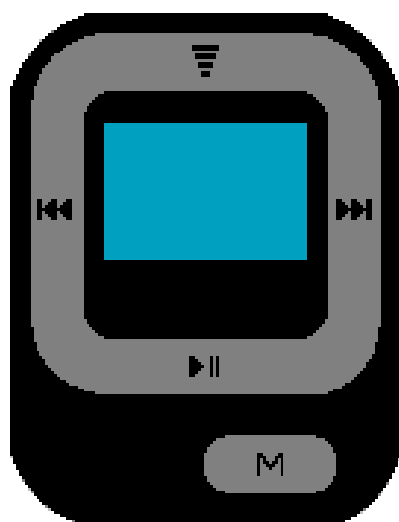

Precaución

- No coloque llamas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros en o cerca del producto
- No utilice ni guarde este producto en un lugar donde está sometido a luz directa del sol, calor, polvo o vibraciones excesivas.
- No use este producto con las manos húmedas.
- No limpie este producto con agua u otros líquidos.
- No bloquee o cubra los orificios y ranuras del producto.
- No introduzca objetos extraños en las ranuras o agujeros en el producto.
- No intente abrir el producto usted mismo. No hay piezas en el interior reparables por el usuario.
- No permita que los niños tengan acceso a las bolsas de plástico.

Advertencias de Seguridad

- Antes de usar este producto, lea y siga todas las advertencias e instrucciones.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por niños pequeños. Los niños pequeños deben ser adecuadamente supervisados.
- Este producto está diseñado sólo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- No exponga a goteo o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto fuentes de llamas como velas encendidas.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas y similares.
- Asegúrese de que la unidad se ajusta a una posición estable. Los daños causados por el uso de este producto en una posición inestable o por no seguir alguna otra advertencia o precaución que figura en este manual del usuario no serán cubiertos por la garantía.


Se sugiere mantener el embalaje para un futuro transporte del producto.

Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que: Todas las pilas y los acumuladores deben ser removidos de este producto (eliminación de residuos de pilas y acumuladores).



ADVERTENCIA: La exposición prolongada a sonidos fuertes de los reproductores de música personales puede conducir a la pérdida de audición temporal o permanente. El escuchar un reproductor personal de música en el tráfico puede provocar que el oyente esté menos consciente de los peligros potenciales, tales como vehículos aproximándose

1. Conociendo los controles del Reproductor

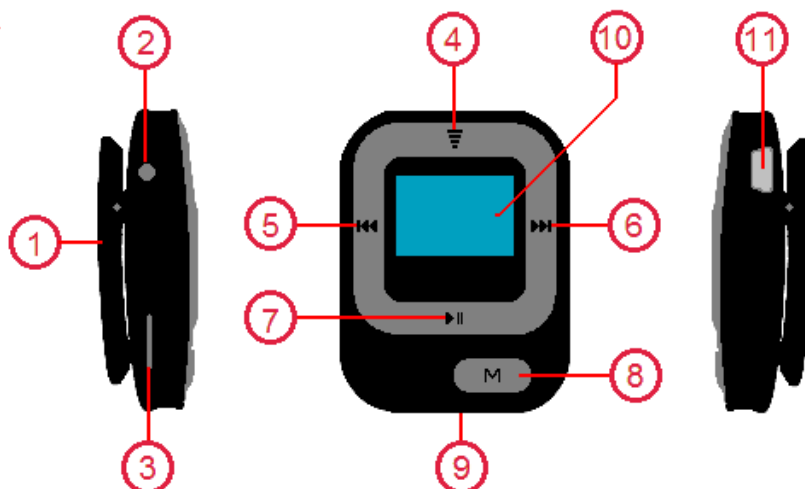

Item	Description	Item	Description
1	Clip	7	▶ (Play / Pause / Encendido-Apagado)
2	Entrada de auricular (3.5mm Stereo)	8	M (Menu / Enter / Seleccionar)
3	Ranura para tarjeta Micro	9	Micrófono
4	⏮ Botón (Control de Volume)	10	Display LCD
5	⏮ (Previo / Retroceso Rápido /Sintonizado -)	11	Mini Puerto USB
6	⏭ (Próximo/Avance Rápido / Sintonizado +)		

2. Acerca de la Batería del Reproductor

El reproductor tiene una batería interna, no reemplazable por el usuario. Para mejores resultados, la primera vez que utilice el reproductor, deje que se cargue durante unas 2-3 horas o hasta que el icono de estado de la batería en la opción “Conectar” muestre en la pantalla que la batería esté cargada en su totalidad.



La bacteria está completamente cargada

Nota: El reproductor sigue utilizando energía de la batería después de que se haya apagado, si la unidad no se utiliza durante un tiempo, la batería puede necesitar ser recargada.

a. Cargando la Batería:

Puede cargar la batería de dos formas:

- Conectando el reproductor a la computadora. O,
- Usando el cargador de corriente USB (**no incluido**)

b. Conexión y Carga:

- Una vez que ha conectado el reproductor al computador/cargador de corriente, aparecerá la pantalla “Conexión”,
- Las barras indicadoras de nivel aparecen en el icono de estado de batería en la pantalla “Conexión”. La batería se está cargando.

Pantalla “Conexión”



En Carga



Importante: La batería no carga cuando su computadora está en reposo. El puerto USB de la mayoría de teclados no proporciona suficiente energía para cargar el reproductor. Conecte el reproductor a un puerto USB 2.0 del ordenador sólo para evitar problemas en la carga.

3. Conectando y Desconectando el Reproductor

Podrá conectar el reproductor con su computadora para transferir aquellos archivos multimedia y archivos de voz cuando sea necesario, y para cargar la batería. Desconecte el reproductor al terminar.

a. Para Conectar el Reproductor

- Para conectar el reproductor a su computadora, enchufe el conector de Cable USB en un puerto USB del computador y conecte el otro extremo al reproductor, entonces aparecerá la pantalla “Conexión”.
- Ahora el reproductor está pronto para transferir los archivos multimedia con su computadora y la batería se está cargando (asegúrese que la tarjeta Micro SD está insertada).
- Podrá transferir archivos multimedia arrastrándolos con el mouse de su computadora y colocándolos, o copiando y pegando, entre su computadora y el reproductor.

b. Para Desconectar el Reproductor

Es importante no desconectar el reproductor mientras está sincronizando o transfiriendo archivos. Expúlselo antes de desconectarlo.

- Para expulsar el reproductor, presione y mantenga el botón **M** por cerca de 2 segundos, la pantalla “**Conexión**” cambiará a “**Menú Principal**”. Ahora es seguro desconectar el reproductor de su computadora. Desenchufe el cable USB del reproductor. O,
- Si está usando un PC de Windows PC, podrá también expulsar el reproductor en Mi PC o haciendo click en el ícono “**Quitar el Hardware con Seguridad**” en la bandeja de sistema de

Windows, seleccione el nombre del dispositivo USB correspondiente y elija **“Detener”** > elija **“Confirmar”** > seleccione **“Confirmar”** en la ventana emergente de su computadora.

- Si está usando una Mac, podrá también expulsar el reproductor arrastrando su icono en el escritorio a la Papelera.
- Si desconecta el reproductor accidentalmente sin expulsarlo, reconéctelo a su computador y sincronice nuevamente. Sin embargo, es posible que se pierdan algunos archivos.

4. Iniciando el Reproductor

Encienda/Apague el reproductor y use el Menú Principal:

- Para Encender el reproductor, presione y sostenga el botón **▶||** por 2 – 3 segundos.
- Luego, verá el siguiente Menú Principal en la pantalla (Musica /Record / Voz / Radio / Config Sys) aparecerá en el LCD después de cargado y de mostrado la pantalla de apertura.

Pantalla de “Menú Principal”



- Para Apagar el reproductor, presione y sostenga el botón **▶||** por 2 – 3 segundos.

5. Usando el Menú de Configuración

Es posible que necesite ajustar la fecha y hora o cambiar alguna configuración por defecto que usted desea en el sub menú de configuración antes de empezar a utilizar el reproductor

- Para ir al menú configuración, desde el menú principal, seleccione **“Configuración”** usando el botón **◀◀ / ▶▶** y luego presione **M**, aparece menú **“Configuración”**.
- Podrá regresar al menú anterior presionando el botón **▶||** durante el menú configuración. O, presione y mantenga el botón **M** para regresar al menú principal.

a. Para Configurar “Hora del Sistema” (Marca de hora para archivos de grabación)

- Seleccione **“Reloj/Hora del Sistema”** usando el botón **◀◀ / ▶▶** luego presione el botón **M**, aparecerá la configuración de Fecha & Hora en la pantalla para cambiar.
- Presione el botón **≡** el año o los segundos se resaltará. A continuación ajuste el año en curso, pulsando el botón **◀◀ / ▶▶** Repitiendo los métodos de ajuste con los botones **≡** y **◀◀ / ▶▶** nuevamente para los demás ítems: mes, fecha, hora, minuto y segundo.
- Finalmente, deberá presionar el botón **M** para confirmar los ajustes y regresar al menú configuración, de lo contrario la fecha y hora no se memorizarán y deberá ajustarlas nuevamente.

Important: La fecha y hora fijadas se perderán si el nivel de la bacteria es demasiado bajo. Recargue la bacteria por lo menos 2 veces en 3 meses si no va a usarlo por períodos prolongados.

b. Para Cambiar la configuración de la luz de fondo del “LCD”

Podrá fijar la luz de fondo para iluminar la pantalla por el periodo de tiempo que desee, o hacer que la luz de fondo esté siempre encendida cada vez que enciende el reproductor.

- Para cambiar la luz de fondo, seleccione **“Backlight”**, aparecerá una barra de nivel, luego elija **“0 (siempre encendida) / 3 / 6 / 9 / 12/ 15 /18 / 21 / 24/ 27 /30 segundos** como la desee usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**. Seleccione **“0”** para evitar que la luz de fondo del LCD se apague (esta opción disminuye el rendimiento de la batería).

c. To Para cambiar “Lenguaje”

Este reproductor puede usar varios lenguajes en pantalla.

- Para fijar el lenguaje, seleccione **“Lenguaje”**, y luego seleccione el lenguaje deseado usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**.

d. Para Fijar el “Apagado”

La fijación del Tiempo de Apagado puede extender el uso de la batería, al apagar el reproductor cuando no lo está usado. Además, podrá seleccionar la función Sleep

- Para fijar el tiempo de apagado, seleccione **“Apagado” (Power off)**, luego seleccione **“Off time”** aparecerá una barra de nivel con números, entonces seleccione **“0 - 60 segundos”** según lo desee usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**.
- Para fijar el modo Sleep, seleccione **“Apagado” (Power off)**, luego seleccione **“Sleep Time”** aparecerá una barra de nivel con números, entonces seleccione **“0/ 10/ 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutos”** según lo desee usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**.

e. Para cambiar “Contraste”

- Para ajustar el contraste del display, seleccione **“Contrast”**, aparecerá una barra de nivel luego seleccione nivel **“1 - 10”** según su deseo usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**.

f. Para ver “Información de Memoria”

Podrá ver el estado de la memoria de su reproductor, tal como el Espacio disponible y el porcentaje de memoria usada

- Para ver el estado, seleccione **“Información de Memoria”** usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**. En la pantalla de información se verá el espacio disponible y el porcentaje de memoria usado.
- Para regresar al menú de configuración o menú principal presione el botón **▶▶** o presione y mantenga el botón **M**.

g. Para Ver la “Versión del Firmware”

Para ver los detalles de la información del firmware del Reproductor.

- Seleccione **“Firmware versión”** usando los botones **M** y **◀◀ / ▶▶**, aparecerá una pantalla de información.
- Para regresar al menú de configuración o menú principal, presione el botón **▶▶** o presione y mantenga el botón **M**.

h. Para Salir “Exit”

- Seleccione Salir para regresar al menu principal. O presione y sostenga el botón **M** para regresar al menú principal.

6. Uso del Menú de Música

Podrá usar el reproductor de música para escuchar los archivos de música de los formatos soportados por el reproductor; los formatos soportados son WMA y MP3. Para abrir el Reproductor de música:

- En el menú principal, seleccione **“Música”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **M**, aparecerá una pantalla de “Música en Reproducción”.

Pantalla “Música en Reproducción”



a. To Para Reproducir Música

- En la pantalla de Reproducción de Música, presione el botón ▶|| para comenzar a reproducir.
- Presione el botón ▶|| para pausar la reproducción. Presione nuevamente para continuar.

b. Reproducir Música Previa o Próxima

- Presione el botón ▶▶ para reproducir la próxima.
- Presione el botón ◀◀ para reproducir la anterior.

c. Use Avance Rápido o Retroceso Rápido

- Presione y mantenga el botón ▶▶ para usar el avance rápido
- Presione y mantenga el botón ◀◀ para usar el retroceso rápido.

d. Ajustando el nivel del volumen

- e. Presione el botón ≡, aparece una barra de nivel, luego presione ◀◀ / ▶▶ para disminuir o aumentar el nivel de volumen deseado.
- Espere por 8 - 10 segundos o presione ▶|| para regresar a la pantalla de reproducción de música.

f. Use Visualizador de Letras

- g. Este reproductor soporta archivos de letras “*.LRC”, y las letras se pueden visualizar en sincronía al reproducir música si su música tiene archivo(s) de letras incluidas. Como saber si existen letras? Si las canciones actuales tienen archivo de letras, la letra **“T”** aparecerá junto al icono de música:



Solo Música



Música con Letras

- Para reproducir la música con letras, presione y mantenga el botón **M** para entrar en el display de letras y moverla en sincronía con la música.

- Presione el botón **M** para cancelar el display de letras y regresar a la pantalla de Reproducción si así lo desea.

7. Uso del Submenú de Music en el Modo Detener Música

Podrá necesitar seleccionar archivos para reproducir y/o borrar, de la siguiente manera:

a. Carpeta Local

- En la pantalla de Reproducción de Música, presione el botón **▶||** para detener la reproducción, luego presione el botón **M** para llamar al Submenú de Música.
- En la pantalla de Submenú de Música, seleccione “**Carpeta Local**” aparecerá la lista, luego seleccione la carpeta y/o archivo de música usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**.
- Una vez seleccionado el archivo de Música regresará a la pantalla de reproducción de música. Luego presione el botón **▶||** para reproducir.

b. Del Borrar archivos

- En la pantalla del Submenú de Música, seleccione “**Borrar archivo**” aparecerá la lista, luego seleccione el archivo que desea borrar usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**.
- Una vez el archivo se ha seleccionado, presione el botón **M** y selección **Si** para confirmar o **No** para cancelar.

c. Borrar Todo

- En la pantalla del Submenú de Música, seleccione “**Borrar todo**” luego seleccione “**Si / No**” usando los botones **◀◀ / ▶▶**.
- Todos los archivos de música serán borrados si se selecciona y confirma SI (YES), aparecerá una pantalla “Borrado” por un momento y el proceso de borrado está en curso, luego el mensaje de “Disco Vacío” se mostrará en la pantalla por pocos segundos.

d. Salir

- Seleccione Salir (Exit) para regresar a la pantalla de reproducción de música.

8. Uso del Menu Reproducción en el modo Reproducción de Música

Es posible que tenga que hacer algunos cambios para la reproducción de música, tales como repetición, ajustes de EQ para archivos de música, etc ... Para cambiar la configuración:

a. Para configurar Repetición

- En el modo de reproducción de música, presione el botón **M**, aparecerá un Submenú de Música, luego seleccione “**Repetir**”, luego seleccione “**Normal / Repetir una / Carpeta / Repetir carpeta / Repetir todo / Al azar/ Intro**” según su deseo usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**.

b. Para Cambiar el Ecualizador

- En el modo reproducción de música, presione el botón **M**, aparecerá un Submenú de Música, luego seleccione “**Equalizer**”, luego seleccione “**Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz /**

DBB” según su deseo..

■ **Para fijar Modo Repetición**

Fijar Repetición: (Repetir A-B)

- En el menú de Reproducción presione el botón **M**, aparece un menú de lista luego seleccione **“Repetir”** luego la letra **“A”** parpadeará en la pantalla de reproducir música, luego presione el botón **▶▶** para seleccionar la pista del punto de inicio **“A”**.
- Luego parpadeará la letra **“B”**, use el botón **▶▶** nuevamente para seleccionar el punto final **“B”** que desee usando el botón **▶▶**. Ahora el tramo de pistas A – B se repetirá.
- Sin embargo, el intervalo entre el tiempo de repetición y el tiempo de reproducción dependerá de los valores fijados de cada uno de ellos que mencionaremos en los siguientes puntos.
- Para crear otro tramo de pistas A – B para repetir, presione el botón **▶▶** nuevamente y se creará otro tramo de pistas A – B para ser repetidos..
- Para cancelar la función de repetición A – B, presione el botón **M**. O presione **▶||** para pausar.

c. **Fijar Tiempo de Repetición:**

- En modo reproducción de música, presione el botón **M**, aparecerá un menú de Reproducción, seleccione **“Tiempo de Repetición”**, luego seleccione **“1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10”** según desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**. El Reproductor reproducirá aquellos archivos de música seleccionados la cantidad de veces elegida.

d. **Fijar Intervalo entre las Repeticiones:**

- En el modo reproducción, presione el botón **M**, aparecerá un menú de reproducción, luego seleccione **“Intervalo de Repeticiones “** (Replay Gap) y seleccione **“1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 segundo(s)”** según desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**. El intervalo entre la música en reproducción o en la repetición A-B se reproducirá y parará según el número de tiempo seleccionado.

e. **Salir**

- Seleccione Salir para regresar a la pantalla de reproducción de música.


9. **Menú Grabar**

Podrá usar el reproductor como un grabador de voz y grabar memos de voz usando el micrófono incorporado.

a. **Para Iniciar el Grabador de Voz**

- En el menú principal, seleccione **“Grabador”** usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**, aparecerá la pantalla de **“Grabación”**.

Pantalla “Grabando voz”

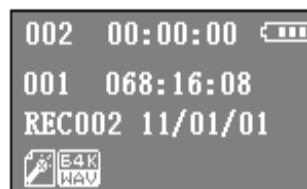

b. Para Iniciar/Pausar la Grabación

- Presione el botón ►|| para iniciar la grabación y el tiempo de grabación está corriendo.
- c. Presione el botón ►|| para pausar la grabación y el tiempo de grabación se detendrá y parpadeará. Presione nuevamente el botón la grabación y el tiempo continuarán.

d. Para Guardar y Detener la Grabación

- Presione y sostenga el botón ►||, el archive grabado se guardará dentro de la memoria y quedará pronto para la próxima grabación. O,
- Presione y sostenga el botón **M** button para salir de Grabación de Voz. El archivo grabado sera también guardado en la memoria.

10. Use del menú de Detener Grabación (en Modo Detener)

Podrá necesitar cambiar la ubicación de las carpetas en las que quiere almacenar los archivos de grabación y/o cambiar la calidad de grabación para mejores valores de compresión.

- En la pantalla de Grabación, presione el botón **M**, aparecerá el Modo Detener para ser usado por 8 segundos.

a. Carpeta Local

- En el menú Detener, seleccione “**Carpeta Local**” y seleccione el nombre de la carpeta que desea guardar los archivos de grabación usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **M**.
- Una vez que el nombre de la carpeta es seleccionado, presione y sostenga el botón **M**, la carpeta por defecto cambia a la nueva ubicación. La pantalla regresará a la pantalla Grabación y ahora la nueva carpeta por defecto está pronta para ser usada.

c. Tipo de REC / Tipo de Grabación

En el submenú de grabación, seleccione “**REC type**”, luego seleccione los valores “**32 / 64 / 128 / 256 (Kbit)**” según desee usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **M**. (los valores más alto tendrán mejor calidad de sonido, sin embargo el tiempo total de grabación puede ser reducido).

d. Salir

- Seleccione Salir para regresar a la pantalla de reproducción de música.

11. Uso del Menú Reproducir / Voz

Para la reproducción y gestión de los archivos de notas de grabación de voz.

Seleccione “**Voice**” del menú principal usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **M** aparecerá una pantalla de “**Reproducción de Voz**”..

Pantalla “Reproducción de Voz”



a. To Para Reproducir y Pausar los Memos de Voz grabados

- En la pantalla de Reproducción de Voz, presione el botón ►|| para iniciar la reproducción de los archivos grabados.
- Presione el botón ►|| para pausar la reproducción del archivo.

b. Para Reproducir el Archivo Anterior o Próximo

- Presione el botón ►|| para reproducir el próximo archivo
- Presione el botón ◀◀ para reproducir el archivo anterior.

c. Para Avance Rápido o Retroceso Rápido

Presione y mantenga el botón ►|| para avance rápido.

d. Presione y mantenga el botón ◀◀ para retroceso rápido.

e. Ajustar el Nivel de Volumen

- Presione el botón ≡, una barra de nivel con menu de numerous aparecerá, luego presione ◀◀ / ►► para disminuir o aumentar el nivel de volumen deseada.
- Espere por 8 - 10 segundos o presione el botón ►|| para regresar a la pantalla de reproducción de música.

12. Uso del Submenú de Voz en el Modo Reproducción

Podrá necesitar hacer algunos cambios en la reproducción de los archivos de voz, podrá cambiar durante el modo reproducción en la pantalla Reproducción de voz.

a. Carpeta Local

- En la pantalla de Reproducción de Voz, presione el botón ►|| para detener la reproducción, luego presione el botón M para llamar al Submenú de Música.
- En la pantalla de Submenú de Voz, seleccione “**Carpeta Local**” aparecerá la lista, luego seleccione la carpeta y/o archivo de voz usando los botones ◀◀ / ►► y M.
- Una vez seleccionado el archivo de Voz regresará a la pantalla de reproducción de voz. Luego presione el botón ►|| para reproducir.

b. Del Borrar archivos

- En la pantalla del Submenú de Voz, seleccione “**Borrar archivo**” aparecerá la lista, luego seleccione el archivo que desea borrar usando los botones ◀◀ / ►► y M.
- Una vez el archivo se ha seleccionado, presione el botón M y selección Si para confirmar o No para cancelar.

c. Borrar Todo

- En la pantalla del Submenú de Voz, seleccione **“Borrar todo”** luego seleccione **“Si / No”** usando los botones **◀◀ / ▶▶**.
- Todos los archivos de música serán borrados si se selecciona y confirma SI (YES), aparecerá una pantalla **“Borrado”** por un momento y el proceso de borrado está en curso, luego el mensaje de **“Disco Vacío”** se mostrará en la pantalla por pocos segundos.

d. Salir

- Seleccione Salir para regresar al menu Reproducción de Música.

13. Uso del Submenú de Voz en el Modo Reproducción

Podrá necesitar hacer algunos cambios en la reproducción de música como repetir, configuración de EQ para los archivos de música...etc de la siguiente manera:

a. Repetir

- En modo reproducción de voz, presione el botón **M**, aparecerá el submenú de Música, luego seleccione **“Repetir”**, luego seleccione **“Normal / Repetir una / Carpeta / Repetir carpeta / Repetir todo / Al azar / Intro”** según desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M**.

b. Para Configurar la Repetición

Fijar Repetición: (Repetir A-B)

- En reproducción de voz, presione el botón **M**, aparecerá una lista, luego seleccione **“Modo Repetición”** luego seleccione **“Modo Repetir”**, la letra **“A”** parpadeará en la pantalla de reproducir voz, luego presione el botón **▶▶** para seleccionar el punto de inicio **“A”**.
- Luego parpadeará la letra **“B”**, use el botón **▶▶** nuevamente para seleccionar el punto **“B”** que desee usando el botón **▶▶**. Ahora el tramo de pistas A – B se repetirá.
- Sin embargo, el intervalo entre el tiempo de repetición y el tiempo de reproducción dependerá de los valores fijados de cada uno de ellos que mencionaremos en los siguientes puntos.
- Para crear otro tramo de pistas A – B para repetir, presione el botón **▶▶** nuevamente y se creará otro tramo de pistas A – B para ser repetidos.
- Para cancelar la función de repetición A – B, presione el botón **M**. O presione **▶||** para pausar.

c. Salir

- Seleccione Salir para regresar a la pantalla reproducción.

d. Radio FM

Este reproductor utiliza el cable de los auriculares como antena de FM, enchufe los auriculares en su conector.

- Seleccione **“Radio”** en el menú principal, usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **M** aparecerá una pantalla de **“Sintonizar Radio”**.

Pantalla “Sintonizar Radio”



a. Ajustar el Nivel de Volumen

- Presione el botón **⏮**, aparece una barra de nivel con menu numeric, luego presione los botones **⏮ / ⏭** para disminuir o aumentar el nivel de volume según deseado.
- Espere 8 - 10 segundos o presione el botón **⏭** para regresar a la pantalla de reproducción.

b. Manual Search Stations

- Presione y sostenga el botón **⏮ / ⏭** para buscar hacia arriba/abajo para receptionar la próxima estación. La búsqueda de radio se detendrá y mostrará la siguiente radio para ser escuchada.
- Presione el botón **⏮ / ⏭** para la sintonía fina de las frecuencias hacia arriba o hacia abajo, cada button for fine tune the frequency down / up, each press will step down / up by 0.1MHz.

c. Use Radio Menu

- In radio tune screen, press **M** button to call up the radio menu, a list screen “**Save / Record / Delete / Del All / Auto Search / Normal Band / Japan Band / Exit**” is appears to use for few seconds.
- Press **⏮ / ⏭** button to choose one of them and then press **M** button to entering.

d. Guardar Canal (guarda la estación sintonizada manualmente)

- En el menú Radio, seleccione “**Guardar Canal**” para guardar la radio sintonizada en la memoria del reproductor. La estación de radio sintonizada será almacenada en la última ubicación disponible en la lista de canales interna. El canal grabado, ejemplo CH01, se mostrará en la pantalla de Sintonizado de Radio



***Nota:** En el canal interno por defecto hay lugar para almacenar 20 estaciones prefijadas, se podrán utilizar los canales, **CH01 – CH20**, para almacenar las estaciones de radio deseadas.*

e. Grabar

- En menú Radio, seleccione “**Grabar**” para ingresar a la función de grabar FM en el modo radio, la pantalla cambiará a Grabación.
- Presione el botón **⏭** para iniciar el grabado de FM. Presione **⏭** nuevamente para pausar la grabación de FM si lo desea

- Presione y sostenga el botón ►||, el archivo de grabación será guardado en la memoria, the recorded file will save into memory, the “**Saving**” aparecerá la ventana de diálogo “**Guardando**” por segundos. El archivo es guardado y la pantalla cambiará a Radio FM automáticamente. O,
- Presione y sostenga el botón **M** para salir del modo Grabación. El archivo grabado sera también guardado en la memoria.

***Nota:** La función de control de volumen se e desactivará durante la grabación de FM. La configuración de grabación y el método de reproducción de archivos son los mismos que en la función de grabación, por favor refiérase a los elementos antes mencionados para los detalles.*

f. Borrar

- En menú radio, seleccione “**Borrar**” para borrar las estaciones no deseadas. La frecuencia de recepción actual será borrada inmediatamente una vez seleccionado “**Borrar**” usando el botón **M**. El número de canal cambiará a la primera estación CH01 en la lista de canales.
- Presione el botón ►|| para ir a la siguiente estación no deseada

g. Borrar Todo

- En el menú radio, seleccione “**Borrar Todo**” para borrar todas las estaciones en la lista de canales. Todas las estaciones almacenadas serán borradas inmediatamente al seleccionar “**Borrar Todo**” usando el botón **M**. No habrá ninguna estación de radio o canal en la pantalla Radio.

h. Búsqueda Automática

- En menú radio, seleccione “**Búsqueda Auto**” para ingresar al modo búsqueda automática y prefijado automático en el rango de frecuencia “**76MHz – 92MHz o 87MHz – 108MHz**”
- Todas las estaciones de radio encontradas serán guardadas en la lista de canales en la memoria del reproductor. La búsqueda de radio se detendrá y mostrará la primera estación de radio recibida para escuchar.

i. Banda Normal

- Para adaptar la frecuencia a su región, seleccione “**Banda Normal**” para cambiar el rango de la frecuencia de recepción a 87MHz – 108MHz. (común para Europa, USA , China)

***Nota:** Todas las estaciones guardadas pueden ser borradas cada vez que se cambie la región.*

j. Salir

- Seleccione “**Salir**” para regresar a la pantalla de sintonizado.

k. Cambiar Estaciones de Radio Almacenadas de la Lista de Canales

- Una vez que ha sintonizado y almacenado la estación de radio en la lista de canals con el

Sintonizado Manual /Búsqueda Automática, podrá cambiarlas presionando el botón ►||.

- Los numeros de canales (CH01 – CH20) cambiarán de arriba a abajo cada vez que presione el botón ►|| y la radio almacenada cambiará para ser escuchada de acuerdo a esto.

1. Reproducir Archivos Grabados de FM

- Use la función de Voz para reproducir los archivos grabados de FM, por favor vea el item mencionado más arriba.

Uso de la Ranura para Memoria SD


Este reproductor le permite reproducir los archivos soportados de medios desde su tarjeta de memoria (T-Flash). Además esta aumentará la capacidad del disco del dispositivo de ser usada.

a. Para Reproducir desde la Tarjeta de Memoria:

- Apague el reproductor. Inserte ahora su Tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente en el reproductor.
- Encienda el reproductor, ahora la Tarjeta Micro SD T-Flash, está pronta para usar.
- La “Carpeta de la tarjeta” estará disponible para usar cuando entre en los submenús Música, Imagen, Foto, Grabar, Voz y eBook.
- Vaya a la carpeta de la tarjeta para elegir la(s) carpeta(s) y el/los archivo(s) que desee reproducir.

e. Resetear

Si el reproductor se encuentra en punto muerto durante el uso, presione el botón “RESET” en la ranuara para resetear en la parte trasera del gabinete como se muestra en la imagen de abajo, usando un objeto punzante, como un escarbadiantes o destornillador para reiniciar el reproductor.

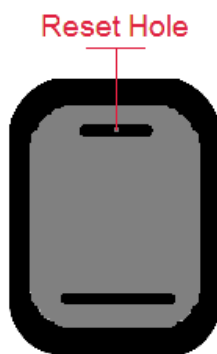

Vista Trasera

f. Solución de problemas

La unidad no enciende	* Verifique que la batería está suficientemente cargada
No se escucha sonido desde el auricular.	* Verifique si el volumen está en “0” y conecte el auricular firmemente. * Verifique si el conector del auricular está sucio. * MP3 dañados pueden generar sonido de estática y el sonido se puede cortar. Asegúrese que los archivos no están dañados.
Caracteres en el LCD están dañados	* Verifique si se ha seleccionado el lenguaje correcto.
La descarga de archivos de música falla.	* Verifique si el cable USB está dañado y está conectado correctamente. * Verifique si el driver está instalado correctamente. * Verifique si la memoria del reproductor está llena.

g. Especificaciones

Dimensiones	52 mm (H) x 38.6 mm (W) x 17.8mm (D) (Approximate)	
Peso	22g (Aproximado)	
LCD	20mm x 13mm (B&W), Resolución 128 x 64 dots	
Conexión a PC	USB 2.0 (High Speed)	
Impedancia de Auricular	32 Ohm	
Memoria Interna	Ver caja	
Ranura de Memoria Externa	Tarjeta Micro SD Card (soporta hasta 8GB)	
Bateria	Li-ion 3.7V, 110mAh	
	Tiempo Max. Reproducción: 8 - 10 Horas (Música MP3 con music with modo ahorro de energía)	
Audio	Potencia de Salida de Auricular	L = 275 mV(rms) at 32 Ohm R = 275 mV(rms) at 32 Ohm
	Respuesta de Frecuencias	20Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de Musica	MP3	32Kbps – 320kbps
	WMA	32Kbps – 320kbps
Radio FM	Banda Normal	87 – 108 MHz
	Japan Band	76 – 92MHz
Codigo de Grabado	WAV	32 / 64 / 128 / 192 / 384kbps
Temperatura de	0 a 40°C	

Operación	
Sistema Operativo	Window 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 o superior

h. Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual

i. Recycling



If at any time in the future you should need to dispose of this product, please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)